




Sharan

(BiFuel, od 2006)




w zależności od wyposażenia dodatkowo akumulator pod siedzeniem przedniego pasażera

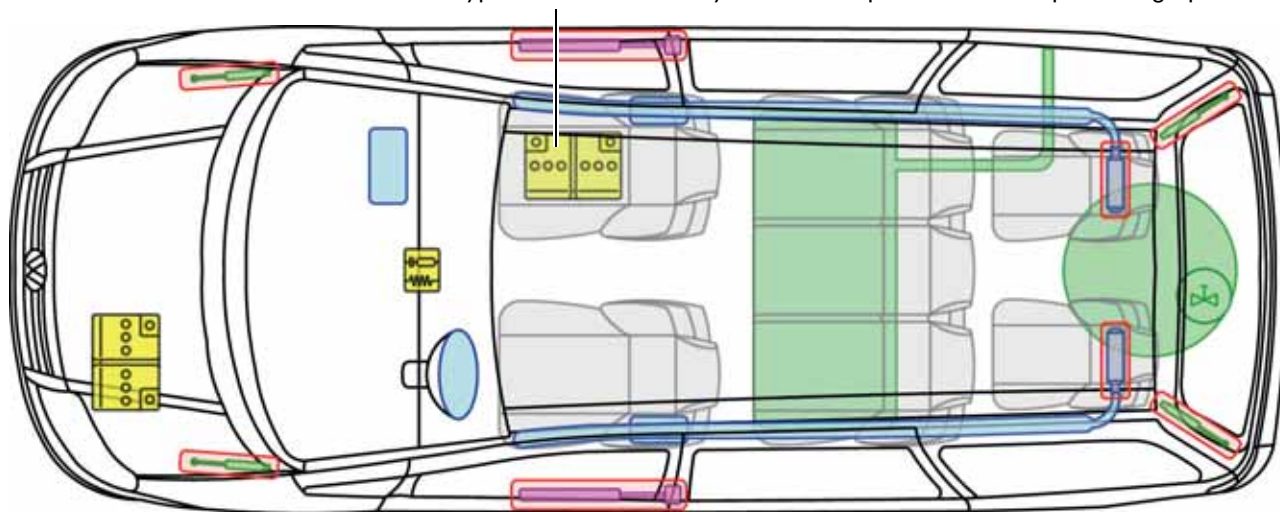







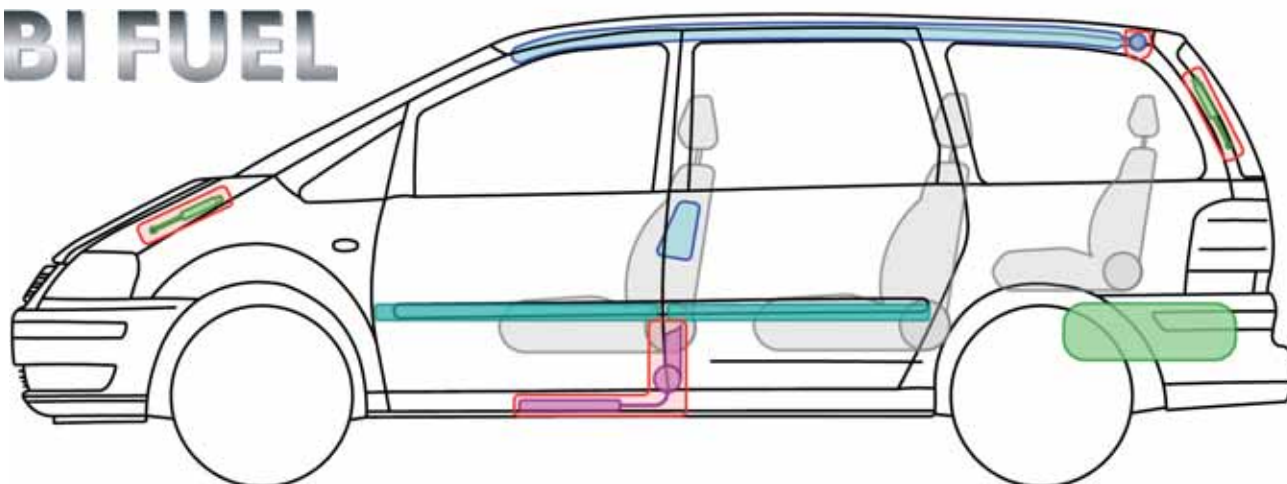



Napęd na gaz LPG

BI FUEL



Legenda

	Poduszka powietrzna		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik		Zbiornik gazu
	Generator gazu				Akumulator 12 V		Zawór bezpieczeństwa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Sprężyna gazowa		Zbiornik paliwa		



Sharan
(BiFuel, od 2006)



Wskazówki dotyczące instalacji na gaz LPG

W przypadku instalacji na gaz LPG modelu Sharan 2006 BiFuel nie ma możliwości mechanicznego, ręcznego odcięcia zbiornika gazu!



Zbiornik gazu LPG we wnęce na koło zapasowe (przykład Golf)

1. Lokalizacja zbiornika na gaz LPG

- Jest on zamontowany pod podłogą bagażnika we wnęce na koło zapasowe.
- Zbiornik gazu posiada tylko elektromagnetyczny zawór odcinający, który w stanie bezprądowym jest zamknięty.

S

Sharan (BiFuel, od 2006)